




**PackshotCreator**  
**QuickStart**  
Guide d'installation

# PackshotCreator

## Composition du package

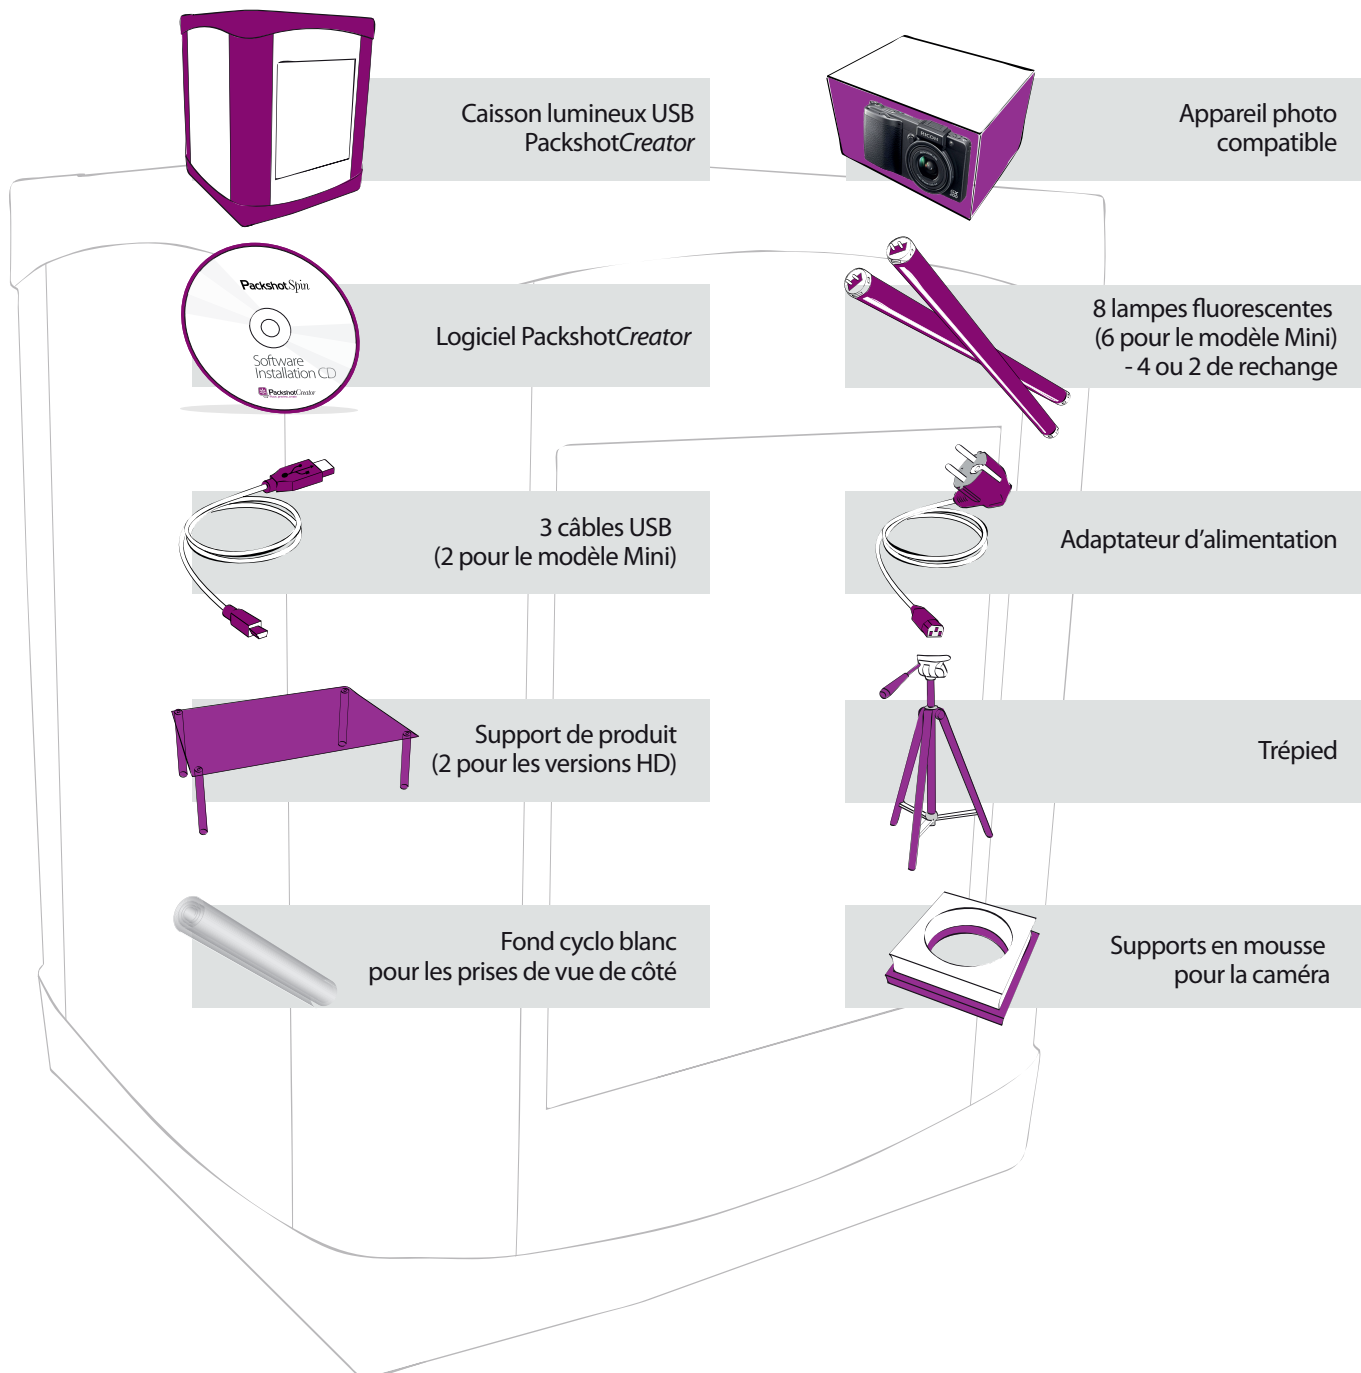

## Configuration requise

- OS : Windows® ME / 2000 / XP / Windows 7 (Session administrateur pour 2000 et XP) ou Mac OS X 10.6
- Processeur : Pentium® ou équiv. (1 GHz ou supérieur)
- RAM : min. 1 GB (2 GB conseillé)
- Carte graphique : min. 1024x768, True color
- Type de moniteur : CRT ou LCD
- min. 3 ports USB, lecteur CD ROM

# Installation du PackshotCreator

## Étape A

Installez le caisson lumineux.

**Note:** le caisson lumineux doit idéalement être installé près d'une prise d'alimentation.

## Étape B

Dévissez les 4 vis situées sur la partie supérieure du caisson. Enlevez les 4 diffuseurs par le haut.. Voir Image 1 et Image 2.


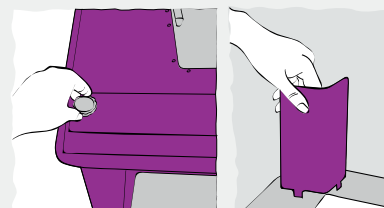


Image 1

Image 2

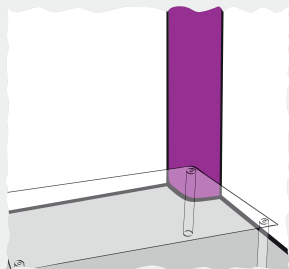


## Étape C

Insérez les 4 tubes fluorescents à chaque coin du caisson. tournez-les doucement sur eux-mêmes jusqu'à entendre un léger clic. Remettez les diffuseurs, replacez la plaque couvrant la partie supérieure puis les 4 vis.

## Étape D


Ouvrez le compartiment de l'appareil photo situé sur la partie supérieure du caisson.

**Note:** tous les câbles sont fournis dans le package PackshotCreator.

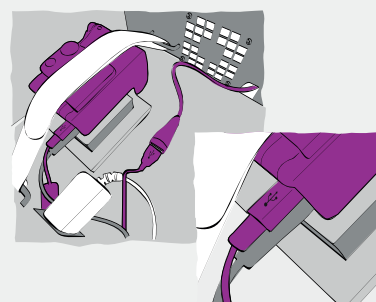

## Étape E

Branchez l'appareil photo avec le câble USB et l'adaptateur d'alimentation. Connectez le câble USB au connecteur USB situé sur le côté du compartiment ventilé.

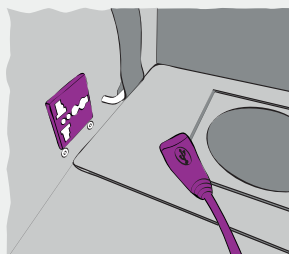

## Étape F

Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'intérieur du compartiment ventilé.

Si vous utilisez un PackshotCreator 360, reportez vous également au Guide d'Installation de l'O3T.

## Étape G

Branchez le caisson lumineux à une prise secteur.

## Étape H

Branchez les 2 câbles USB à votre PC. Vérifiez que le ou les interrupteurs situés sur votre PackshotCreator sont bien en mode «PC Controlled» ou en position I.

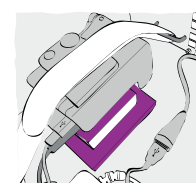
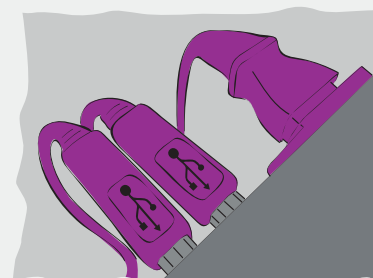


Image 1

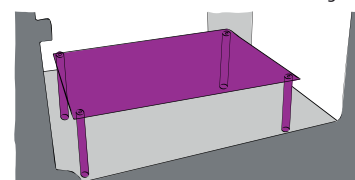


Image 2

# Installer les accessoires

Choisissez le socle en mousse le plus adapté et posez l'appareil dessus en faisant pointer l'objectif vers l'intérieur du caisson. Voir Image 1.

Montez et installez le support en Plexiglas. Voir Image 2.

Le fond cyclo fourni dans le package s'enlève et se fixe très simplement au fond du caisson lumineux par un système de ventouses. Utilisez-le pour les prises de vue de côté et les animations.

**Note:** un fond cyclo blanc vous est fourni dans le package. Vous pouvez obtenir un fond cyclo noir en option. Contactez PackshotCreator.

# Installer le logiciel

- Insérez le CD contenant le logiciel PackshotCreator. Le CD vous propose soit de lancer un assistant d'installation, soit d'installer le logiciel PackshotCreator directement. Dans ce cas, suivez simplement les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Lancez le logiciel PackshotCreator, les lampes doivent normalement s'allumer dans le caisson puis le logiciel s'ouvre.
- Si le logiciel vous demande d'allumer votre appareil photo, appuyez simplement sur le bouton ON de votre appareil. Cliquez ensuite sur le bouton photo pour vérifier que l'appareil est bien connecté.
- **Important:**  
Si la fenêtre Assistant scanners et appareil photo de Windows apparaît, cliquez sur Annuler.

## Paramétrage de l'appareil photo

L'appareil photo fourni est optimisé pour un usage exclusif avec votre solution PackshotCreator. Cependant, avant d'utiliser le système, vérifiez que les paramètres de votre appareil photo sont bien réglés:

1. L'appareil photo doit être sur le mode Lecture.
2. Les modes « Economie d'Energie » (Power Saving) ou « Extinction Auto» (Auto Power Down) doivent être désactivés.
3. Le mode Muet «Mute» est sur «Off».

Pour plus d'information concernant l'utilisateur de votre logiciel, veuillez vous reporter au Guide Utilisateur fourni dans le package et accessible depuis le logiciel.

Pour plus d'information, veuillez contacter [www.packshot-creator.com](http://www.packshot-creator.com)

Contacts:

**PackshotCreator / Sysnext**

7, rue Henri Rochefort

75017 Paris – France

T.: +33 (0)1 47 42 66 66

F.: +33 (0)1 47 42 66 67

© Sysnext 2011. Tous droits réservés.

Ce document est fourni à titre informatif et ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable de Sysnext.